




Сертифицировано  
Русским Регистром



ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ  
**VIKING**  
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

## Инструкция по установке полки инструментальной ПО-ИП

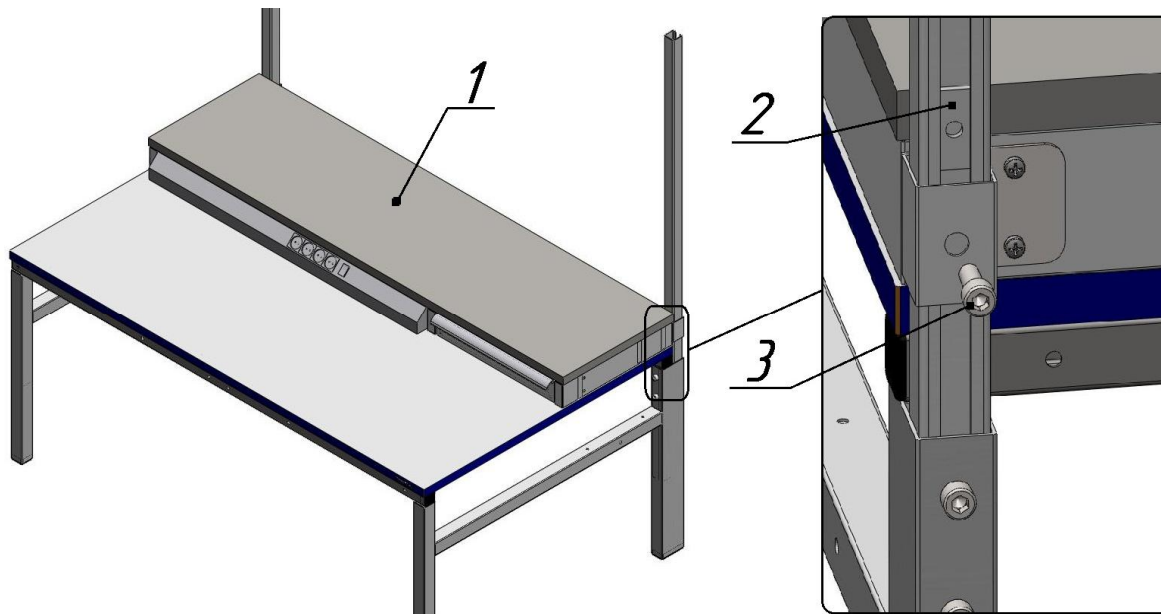


### В комплект ПО-ИП входит:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Полка инструментальная – 1 шт.         | 4. Заглушка пластиковая $\varnothing 8$ – 4 шт |
| <b>Комплект фурнитуры:</b>                | 5. Ключ шестигранный – 1 шт.                   |
| 2. Пластина крепежная с 1-им отв. – 2 шт. | 6. Инструкция по сборке – 1 шт.                |
| 3. Болт M10x20 – 2 шт.                    |  |

### Последовательность установки Полки инструментальной

1. Аккуратно распакуйте комплект полки.
2. Вставьте во внутренние полости квадратных труб на полке инструментальной 1 пластины крепежные 2 и, удерживая их рукой, через отверстия наживите на пластины болты 3.
3. Наденьте на задние стойки полку инструментальную 1 таким образом, чтобы болты 3 вошли в пазы стоек, а пластины крепежные 2 оказались во внутренних полостях стоек.
4. Опустите полку инструментальную 1 на столешницу стола, и затяните болты 3 до рабочего состояния.
5. Установите заглушки пластиковые 4.

***В стандартном исполнении полка инструментальной тумба находится у правого края, если на рабочем месте необходимо тумбу установить у левого края, то есть возможность разобрать полку и собрать обратно, установив тумбу у другого края.***

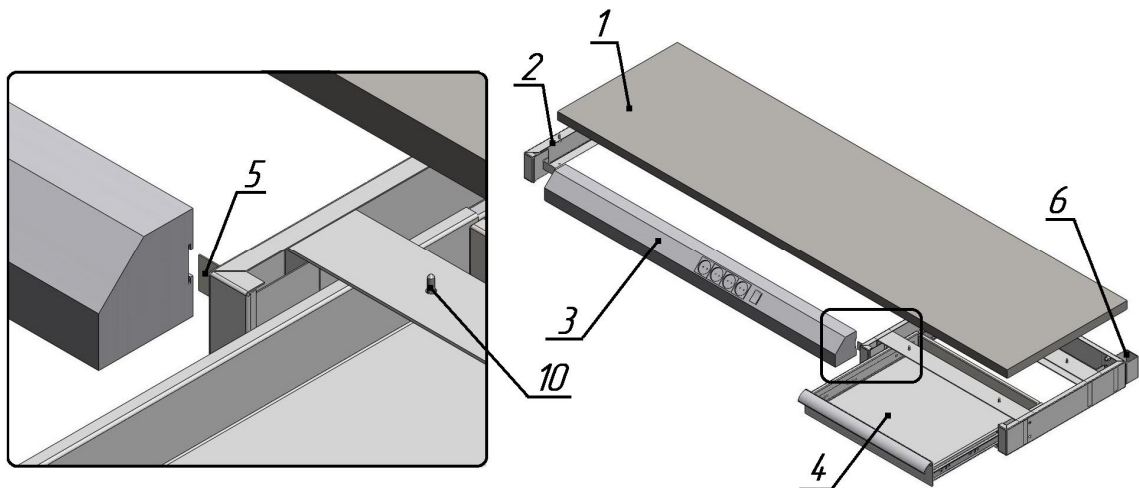

### Полка инструментальная состоит из:

1. Столешница – 1шт.
2. Стенка боковая – 1шт.
3. Электропанель – 1шт.
4. Тумба – 1шт.
5. Уголок – 1шт.
6. Держатель тумбы – 1шт.

#### Комплект фурнитуры:

7. Винт М6х16 – 4 шт.

8. Гайка М6 – 4шт.

9. Шайба 6 – 4шт.

10. Саморез М4,2х16 – 6 шт.

#### При ESD исполнении:

11. Болт мебельный М5х35 – 1шт.

12. Гайка М5 – 1шт.

13. Шайба М5 – 1шт.

14. Провод l-1600мм – 1 шт.



### Последовательность перестановки тумбы.

1. Аккуратно разберите полку инструментальную.

А) Положите полку на ровную поверхность столешницей 1 вниз. Откройте ящик до упора.

Б) Выкрутите два самореза 10 удерживающих стенку боковую 2, и четыре самореза 10 удерживающих тумбу 4.

В) Отсоедините электропанель 3 от стенки боковой 2 и тумбы 4. Для этого извлеките уголки из паза на задней стенке электропанели 3.

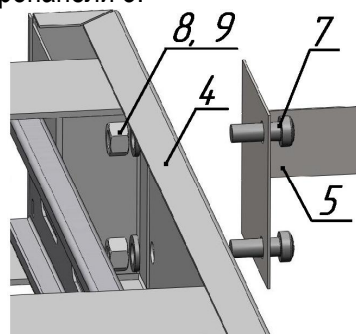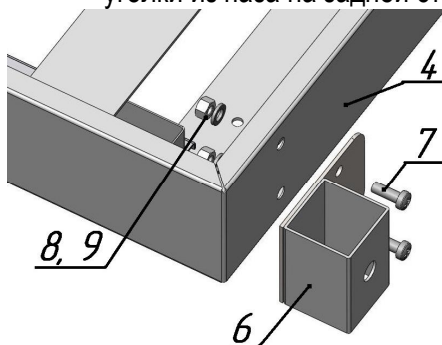

2. Переустановите держатель тумбы 6 и уголок 5 с правой стороны тумбы 4 на левую как показано на рисунке.

3. Аккуратно соберите полку инструментальную. При ESD исполнении не повредите провод.

А) Положите боковую панель 2, электропанель 3 и тумбу 4 на столешницу 1.

Б) Соедините электропанель 3 с тумбой 4 и стенкой боковой 2. Для этого вставьте уголки в паз на задней стенке электропанели 3.

В) Выровняйте получившуюся конструкцию на столешнице 1 и закрепите при помощи саморезов 10. Проследите, что бы расстояние между квадратными трубами держателя тумбы 6 и стенки боковой 2 было на 4 миллиметра меньше чем расстояние между задними стойками стола, на который впоследствии будет устанавливаться полка.

**ВНИМАНИЕ!** В антистатическом исполнении ящик тумбы укомплектован ESD-ковриком и на корпусе тумбы установлен провод заземления, который после установки тумбы необходимо подключить в коробку общей точки заземления VKG A-9400.